



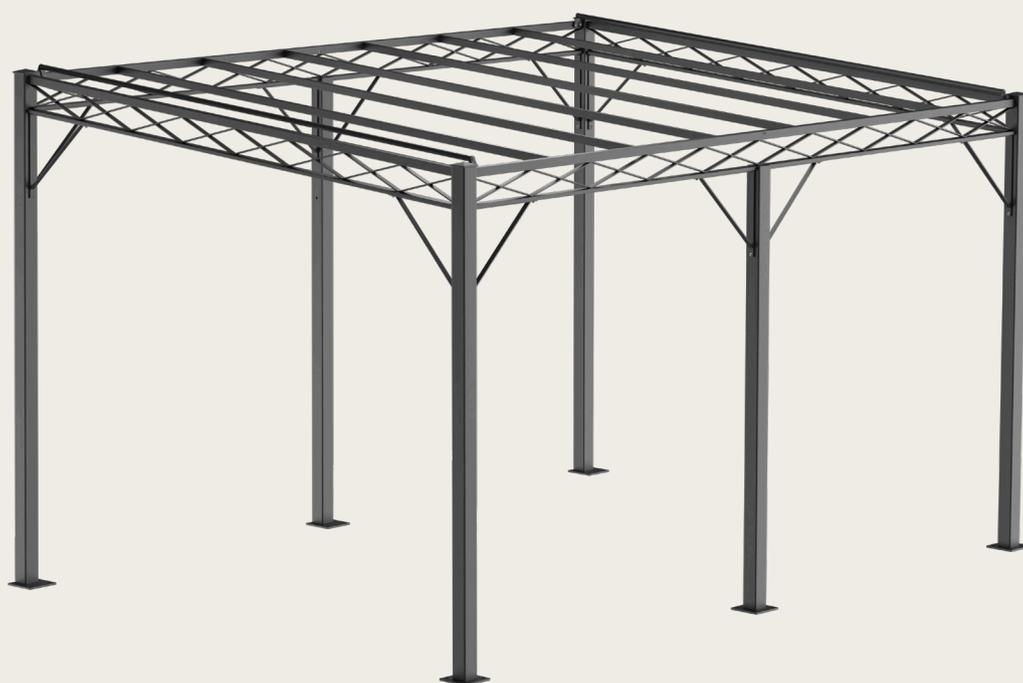

ELEO

GAZEBO

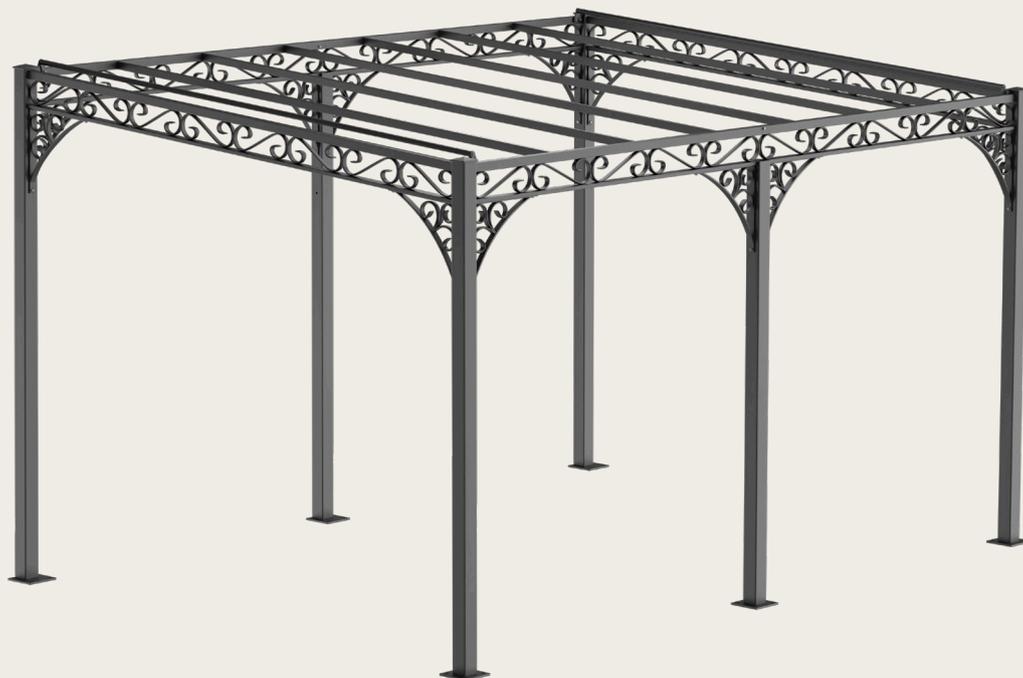

Istruzioni di montaggio pergola Sardegna e Sicilia

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si prega di notare che il montaggio del pergola avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

Effettuare il montaggio del pergola solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli e indossare guanti di protezione.

Tutti i componenti sono realizzati in ferro battuto e hanno quindi un elevato peso proprio. Procedere al montaggio del pergola con cautela.

Per montare il pergola in sicurezza è necessaria la presenza di almeno 3 persone.

Ne caso in cui si preferisca affidare il montaggio a una ditta specializzata, sarà possibile rivolgersi ai partner per il montaggio di cui disponiamo su tutto il territorio nazionale. Saremo lieti di assisterti in tutte le questioni relative al montaggio e di aiutarti a scegliere un fornitore di servizi adatto.

Il nostro servizio clienti è a tua disposizione e risponderà alle tue domande in qualsiasi momento, telefonicamente al numero **+49 (0) 9565 / 50 917 0** o per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@eleo-gazebo.it**.

PREPARAZIONE E CONSIGLI

Assicurati di montare la pergola su una superficie piana.


Disegna sul terreno un rettangolo di dimensioni 4,08 x 3,04 sul quale segnare la posizione dei pali. L'angolo dei pali deve trovarsi sul rettangolo.

Tieni in considerazione le differenti altezze dei pali e delle traverse.

Per ogni collegamento a vite utilizza una rondella.

PIANTA

4,08 m x 3,04 m esterno

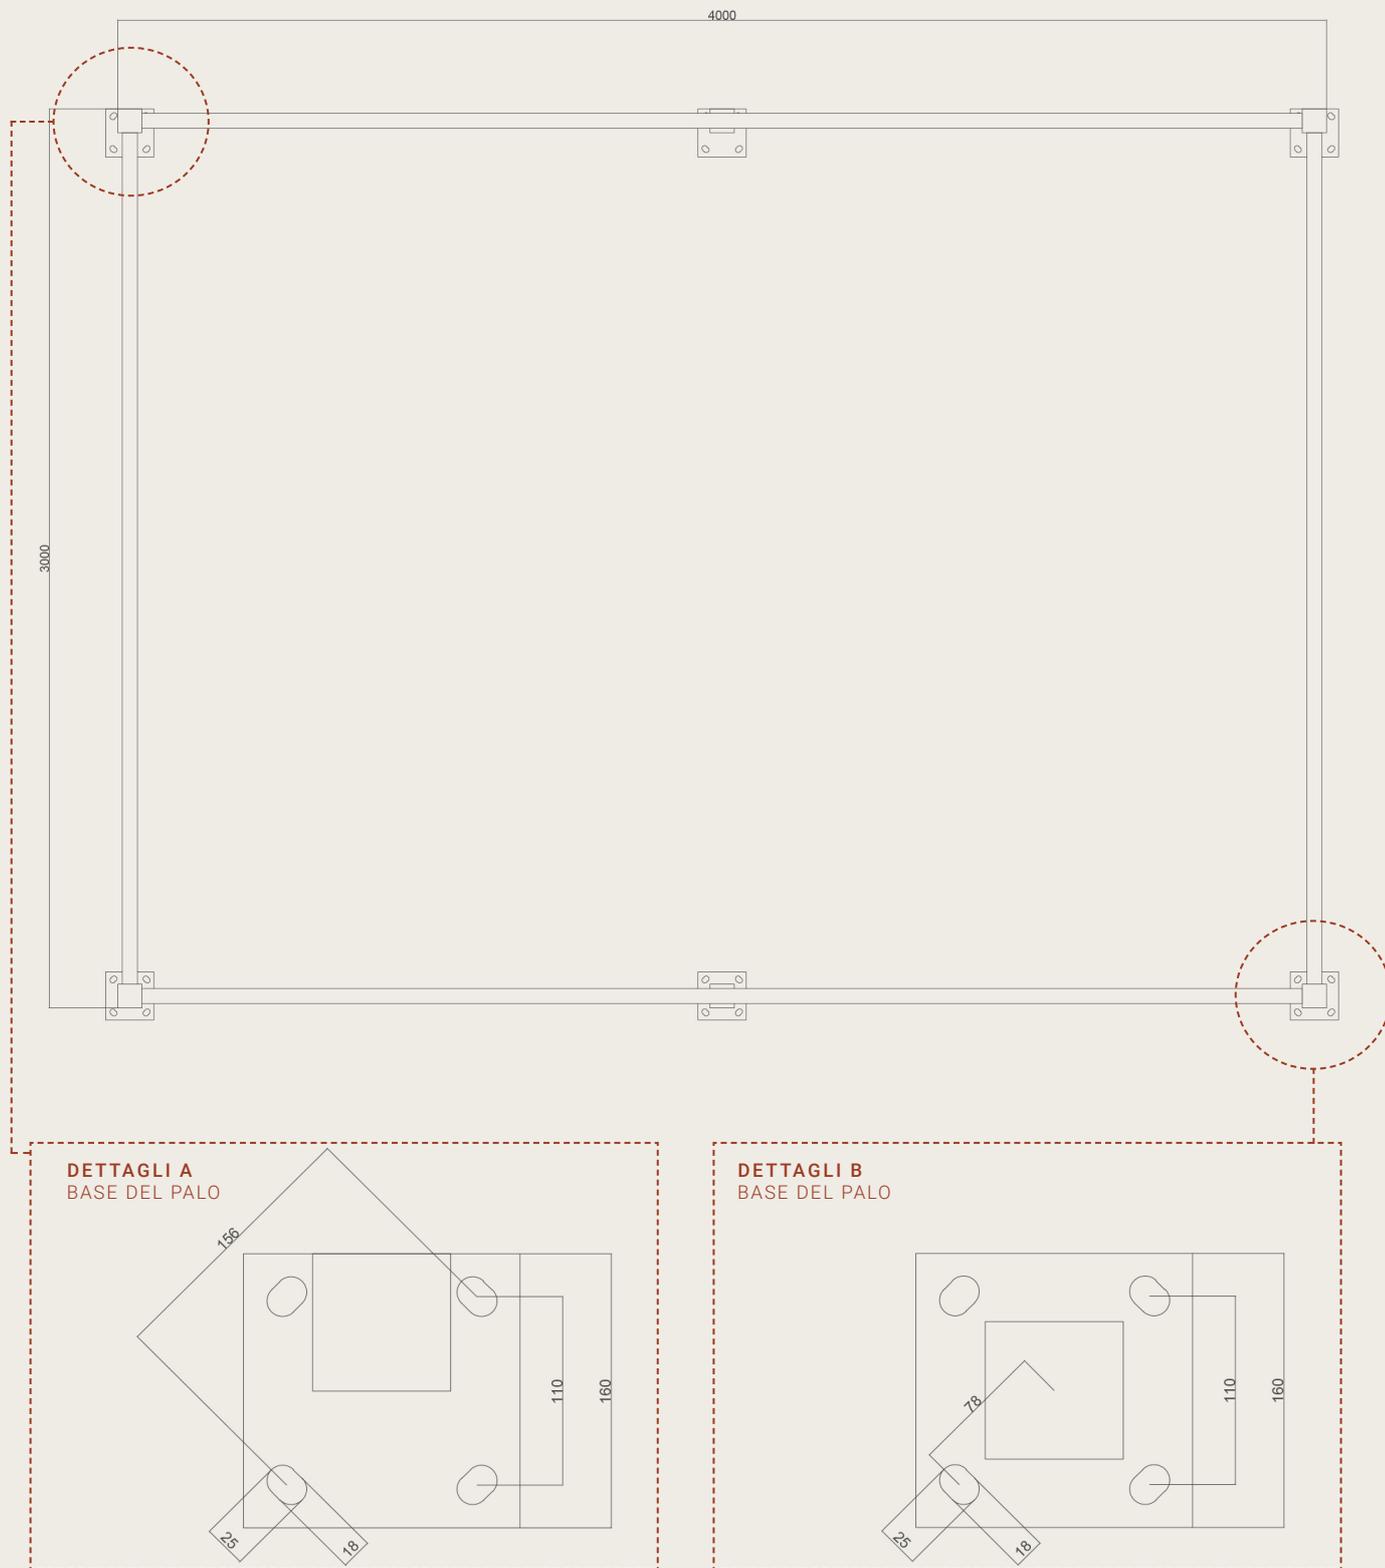


COMPONENTI

**A**

Pali (lunghi, con piastra a tre lati)
3x

**B**

Pali (corti, con piastra quadrata)
3x

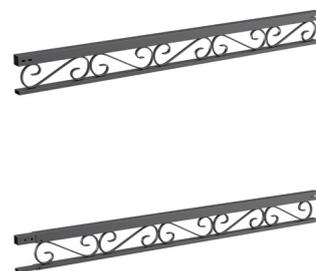**C**

Traverse (dritte)
4x

**D**

Traverse (inclinate)
2x

**E**

Barre per copertura parasole
2x

**F**

Arcarecci (inclinati)
6x

**G**

Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
8x

**H**

Decorazione ad angolo (angolo di 86°)
2x

**I**

Decorazione ad angolo (angolo di 94°)
2x

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE

- 66 Viti M8 25 mm
- 66 Rondelle piane
- 4 Staffa di montaggio per tende da sole 4°

ATTREZZATURA NECESSARIA

- 2x Scala
- 1-2x sgabelli
- 2 chiavi da 13
- 1-2 livelle a bolla (magnetica)
- 3 persone


COMPONENTI

**A**

Pali (lunghi, con piastra a tre lati)
3x

**B**

Pali (corti, con piastra quadrata)
3x

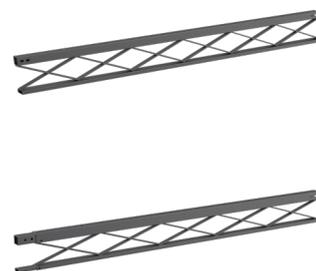**C**

Traverse (dritte)
4x

**D**

Traverse (inclinate)
2x

**E**

Barre per copertura parasole
2x

**F**


Arcarecci (inclinati)
6x

**G**

Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
8x

**H**

Decorazione ad angolo (angolo di 86°)
2x

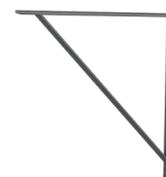**I**

Decorazione ad angolo (angolo di 94°)
2x

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE

- 66 Viti M8 25 mm
- 66 Rondelle piane
- 4 Staffa di montaggio per tende da sole 4°

ATTREZZATURA NECESSARIA

- 2x Scala
- 1-2x sgabelli
- 2 chiavi da 13
- 1-2 livelle a bolla (magnetica)
- 3 persone

COMPONENTI NECESSARI



A

Pali (lunghi, con piastra a tre lati)
2x



C

Traverse (lunghe, dritte)
2x



B

Pali (corti, con piastra quadrata)
2x



D

Traverse (corte, inclinate)
2x

01 MESSA IN POSA DELLA PRIMA TRAVERSA DRITTA

Posizionare verticalmente esterno di sinistra dotato di piastra a tre lati e collegarlo con il primo pezzo della traversa appositamente progettato per il lato lungo della pergola. Prima di procedere con il serraggio, posizionare una staffa di fissaggio per la copertura parasole e avvitare il tutto a mano.

02 MESSA IN POSA DEL PALO INTERMEDIO DOTATO DI PIASTRA A TRE LATI

La persona 1 tiene fermo il primo palo, le persone 2 e 3 posizionano verticalmente il palo intermedio dotato di piastra a tre lati e collocano la traversa nell'apposito spazio. Agganciare poi il secondo pezzo della traversa dritta al palo intermedio. Avvitare a mano entrambi i pezzi delle traverse.

03 MESSA IN POSA DEL PALO LUNGO ESTERNO DESTRO DOTATO DI PIASTRA A TRE LATI

La fase successiva consiste nel posizionare verticalmente il palo esterno destro dotato di piastra a tre lati e fissare la traversa.

Fissare un'altra staffa di fissaggio per la copertura parasole e avvitare a mano alla traversa e al palo.

04 MESSA IN POSA DELLA TRAVERSA INCLINATA

La persona 1 continua a tenere fermo il palo mentre la persona 2 e la persona 3 fissano e avvitano a mano una traversa inclinata al palo esterno destro.

05 MESSA IN POSA DEL PALO CORTO ESTERNO DESTRO DOTATO DI PIASTRA QUADRATA

La persona 1 e la persona 2 continuano a tenere fermi i pali e la traversa che sono già stati posizionati.

La persona 3 posiziona un palo destro dotato di piastra quadrata e lo collega con la traversa inclinata.

COMPONENTI NECESSARI

**F**Arcarecci (inclinati)
4x**E**Barre per copertura parasole
2x

Sardegna

Sicilia

**G**Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
4x

Sardegna

Sicilia

**H**Decorazione ad angolo (angolo di 86°)
2x

Sardegna

Sicilia

**I**Decorazione ad angolo (angolo di 94°)
2x

06 MESSA IN POSA DELLA TRAVERSA DRITTA

Infine, collegare la traversa dritta con il palo corto e avvitare a mano un'altra staffa di fissaggio per la copertura parasole. Si tratta del primo pezzo della traversa per il lato lungo della pergola.

07 MESSA IN POSA DEL SECONDO PALO INTERMEDIO DOTATO DI PIASTRA QUADRATA

Posizionare verticalmente il secondo palo intermedio dotato di piastra quadrata e collocare la traversa nell'apposito spazio. Agganciare poi il secondo pezzo della traversa al palo intermedio. Avvitare a mano entrambi i pezzi delle traverse.

08 MESSA IN POSA DEL PALO CORTO ESTERNO SINISTRO DOTATO DI PIASTRA QUADRATA

Posizionare verticalmente il palo sinistro dotato di piastra quadrata e collegarlo alla traversa. Avvitare a mano il palo alla traversa e all'ultima staffa di fissaggio per la copertura parasole.

09 MESSA IN POSA DELLA TRAVERSA INCLINATA

Collegare e avvitare a mano la traversa inclinata al palo.

10 MESSA IN POSA DEGLI ARCARECCI

Sul lato superiore delle traverse più lunghe sono presenti dei fori preforati per gli arcarecci. Collegare gli arcarecci uno per uno alle traverse e avvitarli nella parte superiore utilizzando una chiave.

11 MESSA IN POSA DELLE BARRE PER LA COPERTURA PARASOLE

Le staffe di fissaggio per le barre della copertura parasole sono state già fissate nelle fasi precedenti. Collegare le barre rotonde per la copertura parasole alle staffe di fissaggio e avvitarle utilizzando una chiave.

Nel caso in cui sia presente una copertura parasole, consigliamo di fissarla alla barra prima del montaggio e di avvitarla successivamente con una chiave.

ANCORAGGIO AL TERRENO

MONTAGGIO DELLA COPERTURA PARASOLE

MONTAGGIO TRALICCIO PER RAMPICANTI

12 MESSA IN POSA DELLE DECORAZIONI AD ANGOLO

Fissare 2 decorazioni ad angolo per ogni palo in corrispondenza dell'angolo formato con le traverse. Si tenga in considerazione la diversa misura degli angoli delle decorazioni ad angolo. Le decorazioni ad angolo con l'angolo di 90° dovranno essere collegate alle traverse lunghe.

Per ogni traversa inclinata utilizzare una decorazione ad angolo con angolo da 94° e una con angolo da 86°.

Allineare uno per uno i pali della pergola utilizzando una livella a bolle, avvitare nuovamente i collegamenti delle rispettive traverse e, infine, ultimare il serraggio utilizzando una chiave.

L'ancoraggio dipenderà molto dalla configurazione del terreno. Lasciate consigliare dal personale qualificato di un negozio di bricolage o di un negozio specializzato di tua scelta.

Consigli in caso di terreno morbido

Materiali e attrezzatura necessari
(non inclusi in dotazione)

- 16x barre filettate M12 (1 m)
- 16x dadi
- 16x Rondelle piane a fascia larga
- trapano a percussione da 12 mm o martello

In caso di superfici morbide come la terra, consigliamo di utilizzare una barra filettata da 1 m. Posizionare una rondella e un dado in corrispondenza della testa della barra filettata. Martellare la barra filettata nel terreno, in modo leggermente obliquo, attraverso il foro alla base del supporto.

Nel caso in cui la copertura parasole sia stata già montata, svitare di nuovo le viti e smontare le barre. Fissare la copertura parasole sulle barre. Infine, rimontare le barre per la copertura parasole con le staffe di fissaggio e avvitare il tutto utilizzando una chiave. Allineare la copertura parasole e fissarla agli arcarecci con il velcro.

È possibile montare il traliccio per rampicanti su entrambi i pali anteriori.

Svitare le viti delle decorazioni ad angolo dai rispettivi pali. Quindi, avvitare a mano la decorazione ad angolo e il traliccio per rampicanti al palo. Per montare il traliccio in modo ottimale, è necessario un ulteriore foro alla base del palo. Segnarlo con una matita. Quindi, rimuovere di nuovo il traliccio e praticare il foro. Per farlo, utilizzare una filettatura M8.

Una volta praticato il foro, montare e avvitare al palo il traliccio per rampicanti e la decorazione ad angolo utilizzando una chiave, come già descritto in precedenza.

FOTO DEI DETTAGLI SARDEGNA



FOTO DEI DETTAGLI

SICILIA



E adesso non ti resta che goderti la tua nuova pergola!





ELEO

GAZEBO

Sito | E-mail

www.eleo-gazebo.it

servizioclienti@eleo-gazebo.it

Telefono

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Indirizzo

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (Germania)