




**ELEO**

GAZEBO

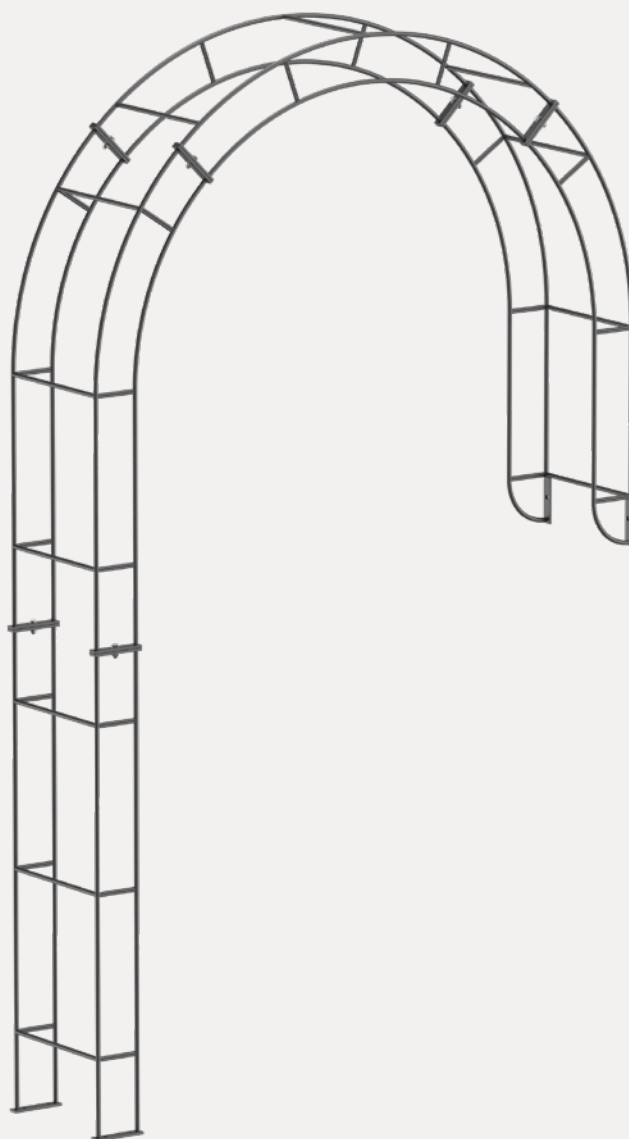

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ARCO DA GIARDINO CREMONA  
PER MONTAGGIO A PARETE

GRAZIE PER AVER SCELTO L'ARCO DA GIARDINO "CREMONA". CON LE SEGUENTI ISTRUZIONI, SIAMO LIETI DI ASSISTERTI NEL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO ARCO DA GIARDINO.

Accessori inclusi nella dotazione del modello base

2 elementi A "inferiore"

2 elementi B "centrale"


1 elementi C "superiore"

1 elementi D „chiusuro"

6 viti M8 25 mm

18 rondelle

6 dadi

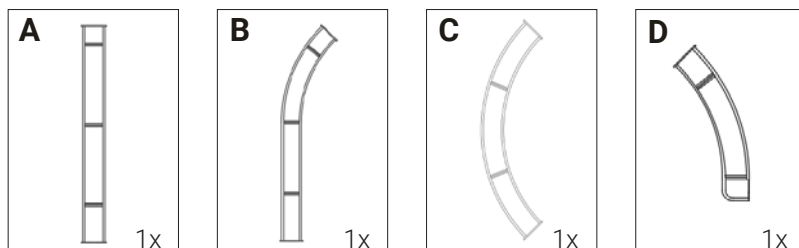


### ATTENZIONE

Prima del montaggio, verificare la correttezza della merce e la presenza di tutti gli elementi. Si prega di notare che il montaggio dell'arco da giardino avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Durante il montaggio, assicurarsi che le traverse si trovino all'esterno. Per ogni collegamento a vite, utilizzare 1 vite, 2 rondelle e un dado. La prima rondella è collocata sopra il foro di collegamento, sotto la testa della vite. Le seconda rondella è collocata sotto il foro, sopra il dado.

Ciascun elemento laterale inferiore è dotato di due fori per il fissaggio dell'arco da giardino. L'ancoraggio al terreno dipenderà dalla configurazione del terreno. A tal riguardo, chiedere consiglio in un negozio di bricolage o in un negozio specializzato di fiducia. Le barre filettate non sono incluse nella dotazione.

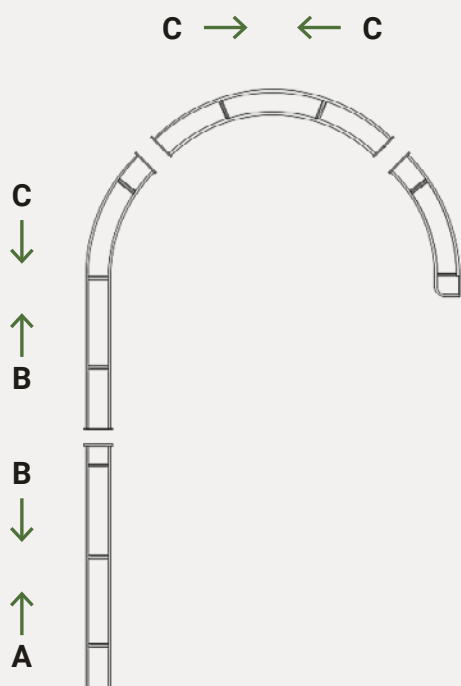

#### FASE 01

Collegare prima gli elementi A e B utilizzando per ciascuno 2 viti nella barra centrale.

#### FASE 02

Ora avvitare insieme gli elementi B e C.

#### FASE 03

Chiedere l'arco collegando tra loro gli elementi C e D.

#### FASE 04

Fissare il lato corto dell'arco al muro. La scelta delle viti dipenderà dal tipo di facciata (pietra, legno ecc.) su cui andrà fissato l'arco da giardino. A questo proposito, chiedere consiglio direttamente al rivenditore specializzato.