




ELEO

GAZEBO

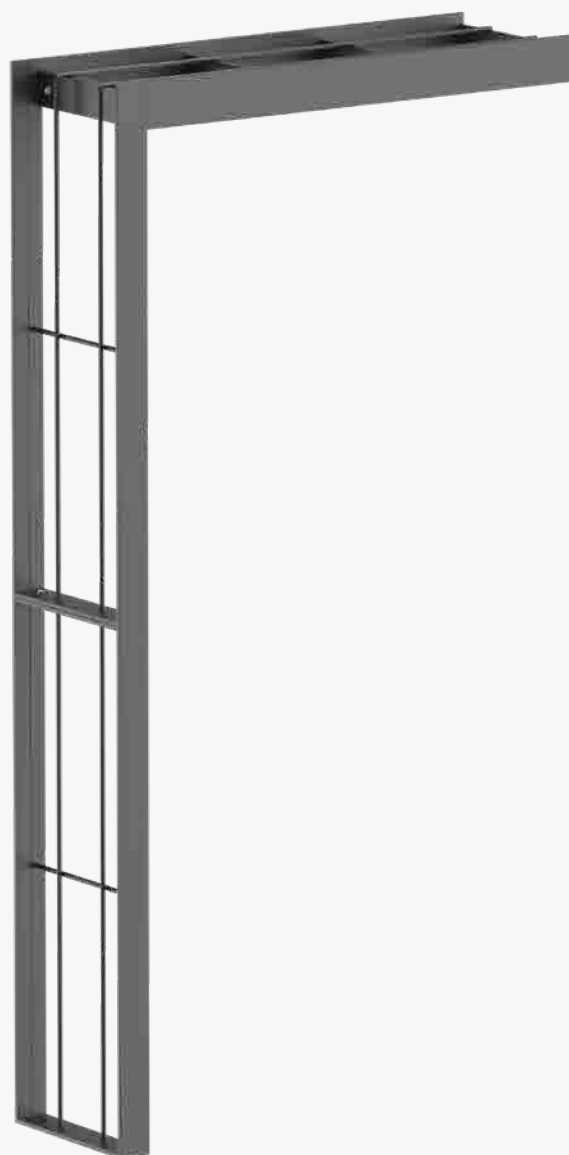


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ARCO DA GIARDINO SAVONA
PER MONTAGGIO A PARETE

GRAZIE PER AVER SCELTO L'ARCO DA GIARDINO "SAVONA". CON LE SEGUENTI ISTRUZIONI, SIAMO LIETI DI ASSISTERTI NEL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO ARCO DA GIARDINO.

Accessori inclusi nella dotazione del modello base

- 1 elementi A "inferiore"
- 1 elementi B "centrale"
- 1 elementi C "superiore"
- 4 viti a carrello
- 4 rondelle
- 4 dadi

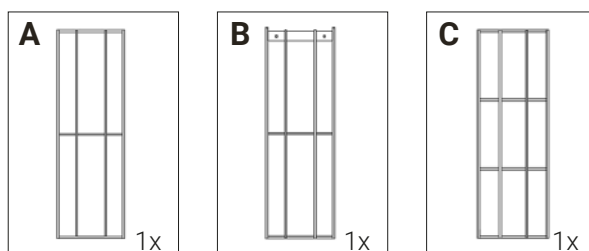


ATTENZIONE

Prima del montaggio, verificare la correttezza della merce e la presenza di tutti gli elementi. Si prega di notare che il montaggio dell'arco da giardino avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Durante il montaggio, assicurarsi che le traverse si trovino all'esterno. Utilizzare 1 vite, 1 rondella e 1 dado per ogni collegamento a vite. La rondella si trova sotto il foro sopra il dado.

Ciascun elemento laterale inferiore è dotato di due fori per il fissaggio dell'arco da giardino. L'ancoraggio al terreno dipenderà dalla configurazione del terreno. A tal riguardo, chiedere consiglio in un negozio di bricolage o in un negozio specializzato di fiducia. Le barre filettate non sono incluse nella dotazione.

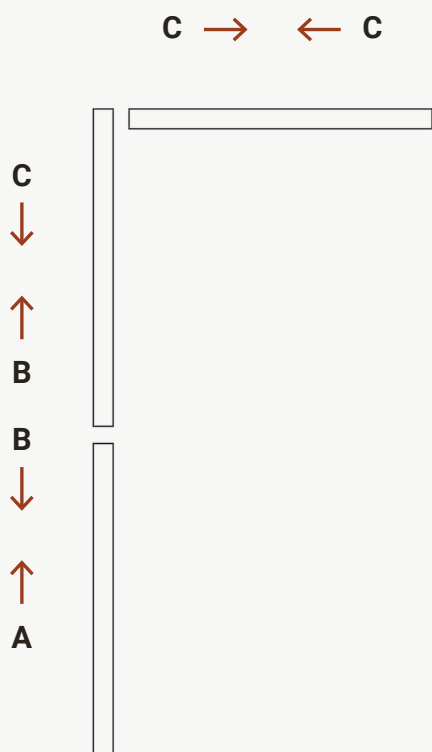

FASE 01

Collegare prima gli elementi A e B utilizzando per ciascuno 2 viti nella barra centrale.

FASE 02

Completare l'arco collegando tra loro gli elementi B e C.

FASE 03

Fissare il lato corto dell'arco al muro. La scelta delle viti dipenderà dal tipo di facciata (pietra, legno ecc.) su cui andrà fissato l'arco da giardino. A questo proposito, chiedere consiglio direttamente al rivenditore specializzato.